


自動給餌器 MD-FA01V

取扱説明書

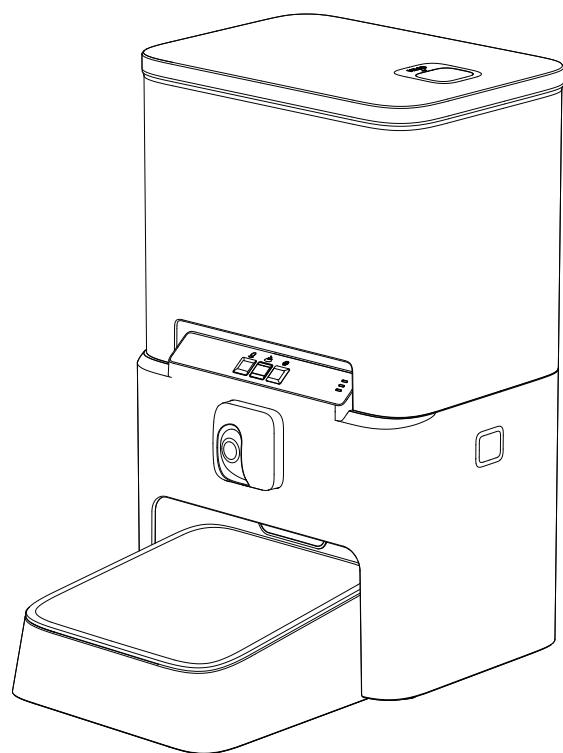

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

1. お子様が使用する際は、大人が必ず監視のもとでご使用ください。
2. ペットがフードトレイに届かない場合は、使用しないでください。
3. コントロールパネルや電子部品が損傷する原因となりますので、決して水に浸さないでください。
4. 異物を入れると故障の原因になりますので、お避けください。
5. 湿ったり傷んだフードは、ペットフィーダーの故障や衛生問題の原因となりますので、使用しないでください。
6. 機器の分解は故障や事故の原因となりますので、必ず専門のサービスに依頼してください。
7. 改造を行うと、安全性が損なわれる恐れがあります。改造はお避けください。
8. 故障した場合や部品が損傷した場合には、自己修理をせず、販売店またはサポートセンターにご連絡ください。
9. 安全のため、使用しないときや清掃前には必ず電源プラグを抜いてください。
10. 機器の電源プラグが濡れた場合は、コンセントの電源を切った上で、プラグを抜いてください。


ご注意

1. ペットが付属品を噛んだり飲み込んだりしないようご注意ください。電源コードの損傷が心配な場合は、市販の硬質プラスチック製のケーブルプロテクターを使用し、保護してください。
2. 直射日光の当たる場所や、動作温度範囲外の環境に本製品を置かないでください。本製品の動作温度範囲は 0℃～40℃です。
3. 充電式電池は使用しないでください。必ず単1形乾電池をご使用ください。
4. 定期的に電池を確認し、長期間使用しなかった場合は、新しい電池に交換してください。
5. フタ、フードタンク、フードボウルを持って本体を持ち上げないでください。本体を持ち上げる際は両手で本体を持って持ち上げてください。
6. ペットフードは、3～10mmのドライフードを使用してください。フードサイズが大きすぎると、排出口でフードが詰まる原因になりますので、適切なサイズのドライフードをご使用ください。


梱包リスト

製品を開封した後は、ペットフィーダーが損傷していないことを確認し、付属品がすべて揃っているかご確認ください。


本体

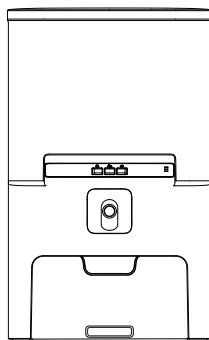

付属品

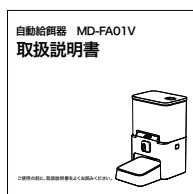


① 取扱説明書




② 電源ケーブル



③ 電源アダプター

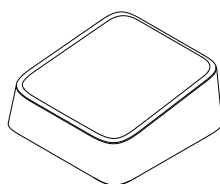

④ フードボウル

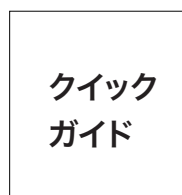

⑤ クイックガイド

各部の名称

正面図

フードタンク

フードタンクのフタ

操作ボタン

カメラ

フード出口

取り外しボタン

本体下部

フードボウル

底面図

シリコンマット


ステッカー

電源スイッチ

電源ソケット


設置手順

◎ 箱から本体を取り出し、フードタンクのフタを開けて電源アダプターとフードボウルを取り出します。

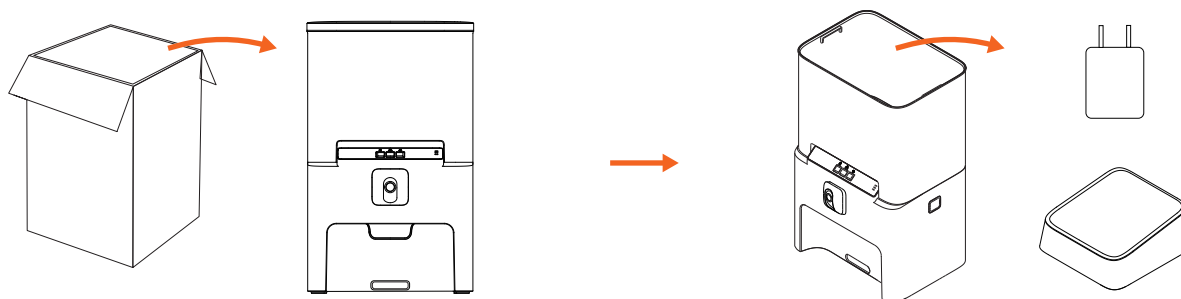


◎ 部品の取り付け手順:


1) フードタンク **B** の左側にフードタンクのフタ **A** の左側にある溝を合わせ、フタの右側を下に押しフタをします。

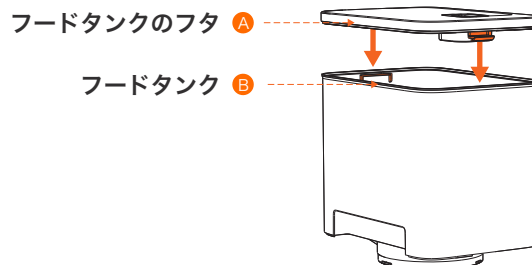

2) 本体下部を平らな場所に置き、フードボウルを正面からはめ込みます。

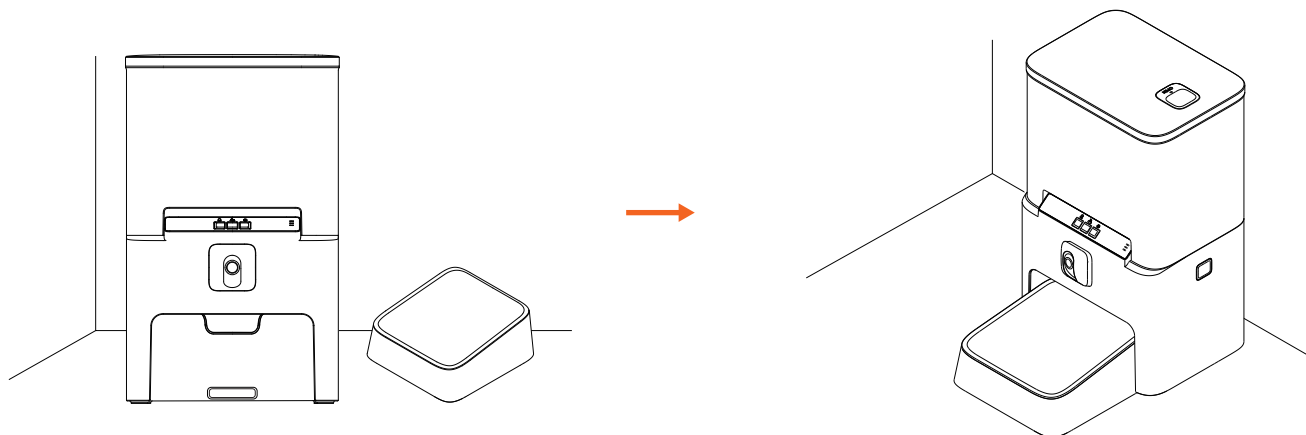

ボタンの説明

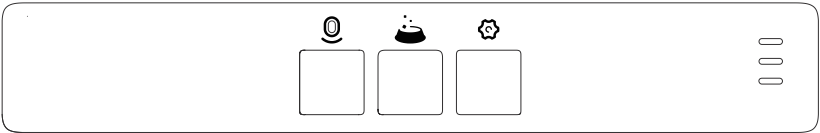

給餌ボタン/ロック解除ボタン：1回押すと手動で給餌が行われます。
録音がある場合は、録音が1回再生されます。
60秒間操作が行われないと、「ピッ」という音が鳴り、自動的にロックされます。
再度3秒間長押しすると、「ピピッ」という音が鳴り、ロックが解除されます。
ロック状態では、どのキーも操作できない仕様になっています。
自動ロック機能は、アプリで解除できます。



録音ボタン：1秒間押し続けると「ピッ」という音と共に録音を開始され、
放すと「ピピッ」という音が鳴り録音が終了します。最大録音時間は10秒です。



初期化：ロック解除状態で、6秒間長押しすると「ピー」という音が鳴り、デバイスは初期化されます。
ネットワーク設定情報、給餌プラン、給餌履歴などのすべてのデータはリセットされます。

ご注意
(1) 60秒間操作がないと、ボタンは自動的にロックされます。
(2) ボタンを使用するには、ロックを解除しておく必要があります。

表示灯の色	点灯状態	デバイスの状態
白	点滅	ネットワーク接続中/ネットワーク接続失敗/オフライン
	点灯	ネットワーク接続成功
オレンジ	点滅	フード出口の詰まり
赤	点滅	電池残量不足/フード残量不足
	点灯	フードの詰まり異常

注意：
異常（電池残量の低下、フード詰まり、フード残量不足、フード出口の詰まりなど）が発生した場合、
アプリにより異常通知が送信されます。

省電力モードについて

1. 本製品は、電源アダプターが接続されていない場合、自動的に電池駆動に切り替わります。電源コードを接続せずに使用する場合は、あらかじめ指定の電池を正しく装着してください。
2. 電池駆動時は使用可能な電力が限られているため、長寿命と安定した給餌を維持するために、操作が60秒間行われないと自動的に省電力モードに切り替わります。このモードでは、アプリによる遠隔操作はできませんが、給餌結果やデバイスの状態は引き続き表示されます。
3. アプリ機能を使用する場合は、電源コードを接続し、ネットワーク接続を完了させてからご使用ください。

ご注意：

電池駆動中に、本体のボタンまたはアプリで60秒間操作がない場合、表示灯は白色点灯から消灯に切り替わり、省電力モードに移行します。省電力モードからの復帰は、 ボタンを長押し（約3秒）することで行えます。


お手入れについて

1. ペットの健康を保つために、定期的に清掃してください。
2. フードボウルにフードのカスが残っていたり、汚れが見られる場合は、お手入れのタイミングです。フタ、フードタンク、フードボウルは取り外して水洗いできます。本体下部は取り外しできないため、乾いた布や湿らせたペーパータオルなどで軽く拭いてください。
3. 本製品を食器洗い機に入れないでください。故障や破損の原因となります。

使用手順


01 | 組み立て

- 手順に従って各部品を組み立ててください。

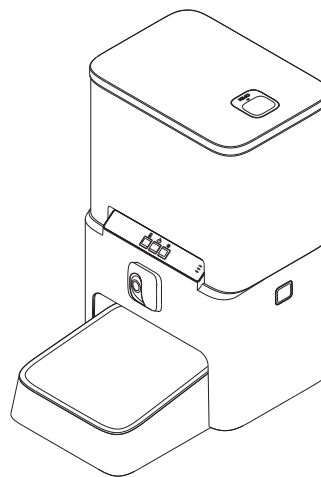

02 | 電源の接続

- 付属の5V/1A電源アダプターをコンセントに差し込み、本体と接続します。
- 本体底面にある電源スイッチで、本製品の電源をオン/オフできます。アダプターを接続した後は、スイッチをオンにしてください。LEDランプが点灯し、通電状態であることを示します。
- 停電時に備えて、底面の電池ボックスに単1形アルカリ乾電池を3本装着することも可能です(必須ではありません)。

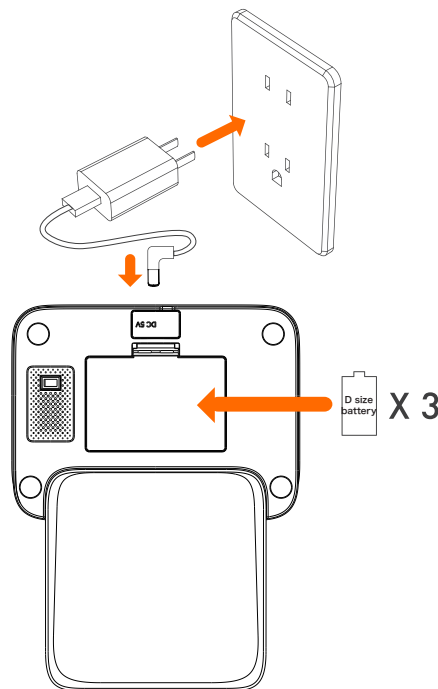

ご注意:


1. 乾電池は別売りです。
2. 電源に接続する前に、すべての部品が清潔で完全に乾いていることを確認してください。

03 | ペットフードの投入

- フードタンクにドライタイプのペットフードを入れ、フタを閉めてください。

ご注意：

1. 湿ったフードや傷んだフードは入れないでください。
2. 推奨されるペットフードのサイズは3～10mmです。

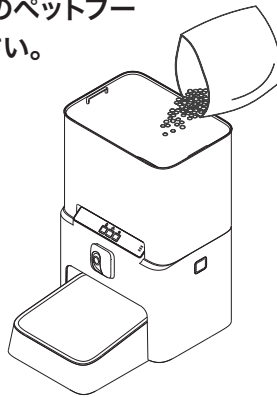

05 | ロック/ロック解除

- 60秒間操作が行われないと、「ピッ」という音が鳴り、自動的にロックされます。
- ボタン3秒間長押しすると、「ピピッ」という音が鳴り、ロックが解除されます。


ご注意：

1. ロック状態では、本体のいずれのボタンも操作できません。通常どおり操作するには、ロックを解除する必要があります。
2. ロック状態でも、アプリでの操作には影響ありません。



07 | 初期化

6秒間 長押しすると「ピー」という音が鳴り、デバイスは初期化されます。ネットワーク設定情報、給餌プラン、給餌履歴などのすべてのデータはリセットされます。



04 | 録音

1秒間押し続けると「ピッ」という音と共に録音が始まり、放すと「ピピッ」という音が鳴り録音が終わります。最大録音時間は10秒です。録音を変更する際は、この手順を繰り返します。

ご注意：

1. 録音が登録されている場合、録音ボタンを1回短く押すと、録音が1回再生されます。
2. フードの排出後に、録音が自動で1回再生され、ペットに食事を促します。録音に登録されていない場合は、を10秒間長押しして録音を行った後、あらためて操作してください。



06 | 給餌

手動給餌： ボタンを短く1回押すと、1回分のフードが排出され、同時に録音が1回再生されます。

ご注意：

手動給餌を行っても、あらかじめ設定された給餌スケジュールには影響はありません。




08 | 異常検知

フード出口検知機能：本製品は、給餌動作の実行前に自動的にフード出口の状態を確認します。フード出口に詰まりが検知された場合は、詰まりが解消されるまでの間、すべての給餌動作(手動給餌およびスケジュール給餌)を一時的に停止します。詰まりが解消されたことが確認されると、通常動作が再開されます。


Smart Life APP の操作方法




QRコードをスキャンして専用APPをダウンロードし、アカウントを登録してログインします。

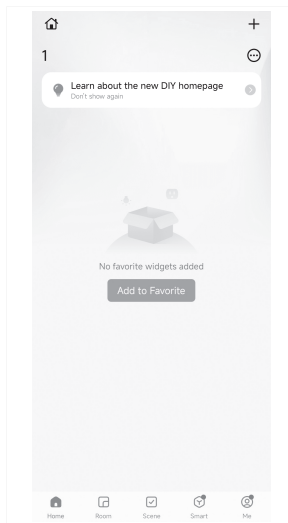


2. アプリのメイン画面に入り、デバイスを追加します。

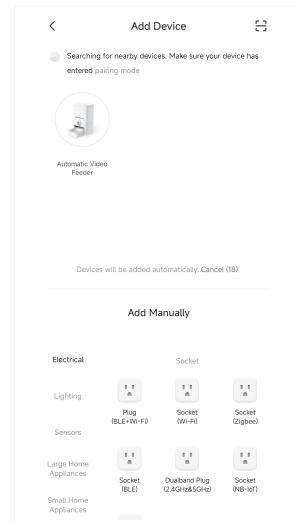


3. 自動検出を待ち、一致するデバイスを検索してログインします。

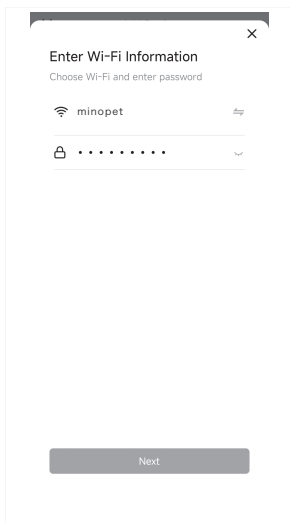


Wi-Fiのパスワードを入力します（英数字でご入力ください。パスワードに特殊記号は使用できません）。

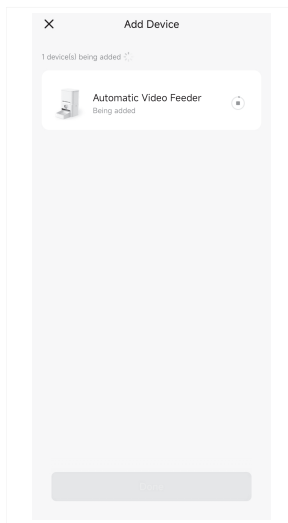

5. デバイスの接続が完了するまで、しばらくお待ちください。

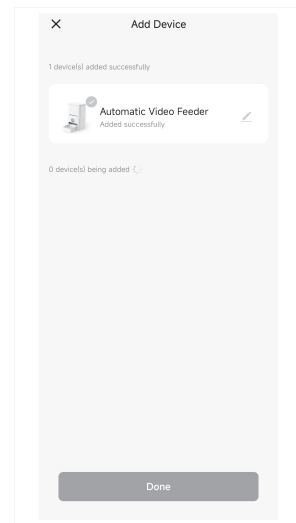


6. これでデバイスの接続は完了です。

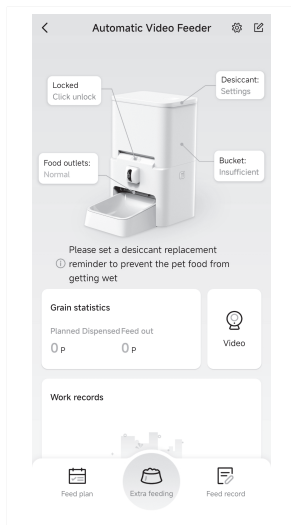


7. この画面では、遠隔操作によるロック解除のほか、フード出口やフードタンク内の状態、給餌の履歴や回数の確認が可能です。ビデオ画面に移動すると、ペットがごはんを食べている様子をリアルタイムで確認することもできます。




8. リアルタイムで高画質映像を確認できます。

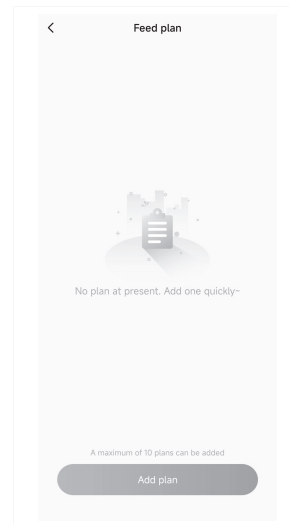


9. 「給餌プラン」をタップすると、給餌のタイミングを設定する画面に移動します。

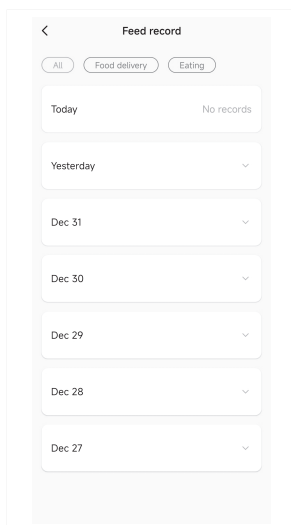

10. 「給餌記録」をタップすると、給餌履歴や給餌時の映像を確認できる画面に移動します。

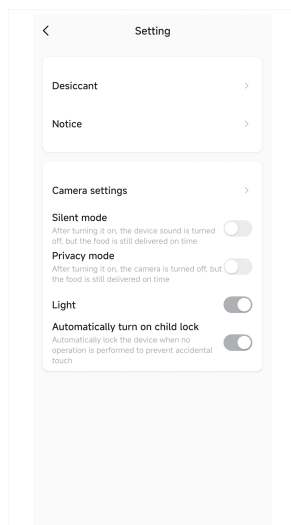

11. 「デバイス設定」画面に進むと、メッセージの通知や表示灯などの各種設定が行えます。

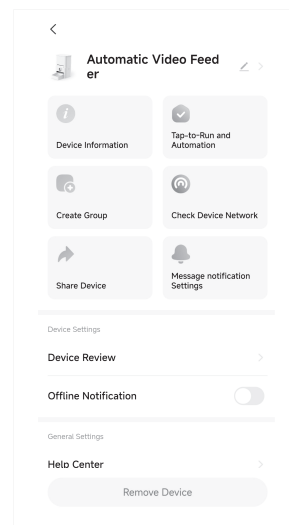

12. デバイス情報」画面では、本体の情報やネットワーク状態の確認に加え、デバイスの共有、アップグレード、削除などの操作が行えます。

トラブルシューティング

よくあるご質問

Q: 電源を入れたときに、本体が赤く点滅するのはなぜですか？

A: 本製品には「フード残量検知機能」が搭載されており、電源を入れると自動的にフード残量を確認します。残量が少ない、または空の場合は、表示灯が赤く点滅します。ご使用の際は、ペットフードを十分に補充してください。

Q: アプリがデバイスに接続できません。どうすればよいですか？

A: 1. Wi-Fiの名前とパスワードには英数字のみを使用し、12文字以内に設定してください。2.4GHz／5GHzのWi-Fiに対応していますが、接続が不安定な場合は2.4GHzのご利用をおすすめします。
2. スマートフォン内の一部アプリが干渉し、接続できない場合があります。端末を再起動し、自動起動するアプリを終了させたとうえで、Bluetoothと位置情報をオンにして、再度接続をお試しください。

Q: デバイスが電源を入れても反応しません。どうすればよいですか？

A: まず、電源が正しく接続されているか、電源スイッチがオンになっているかをご確認ください。すべて接続されている場合は、電源アダプターや電源コードが損傷していないかも確認してください。万が一、損傷がある場合は、minoカスタマーサポートまでご連絡ください。

Q: デバイスが正確にフードを排出しない、またはフードを全く排出しない場合はどうすればよいですか？

A: まず、フードトレイにフードが溜まり過ぎていないか、フード出口までのフードシュートに詰まりがないかをご確認ください。フード出口やフードシュートは定期的に掃除してください。また、バッテリーで使用している場合は、バッテリーが切れていないか、液漏れしていないかも確認してください。

Q: デバイスがオフラインと表示されます。どうすればよいですか？

A: デバイスとご自宅のルーターとの距離が10m以上離れていないかご確認ください。Wi-Fiは壁などの障害物によって信号が弱まり、接続が不安定になることがありますので、なるべく障害物の少ない場所に設置してください。通信環境が不安定な場合は、デバイスの状態がアプリに反映されるまでに時間がかかることがあります。


Q: カメラの角度はアプリで手動調整できますか？

A: はい、アプリ上からカメラの角度を調整できます。


お手入れ

以下のようにお手入れを行ってください。


1. フードタンクの取り外し：本体左右にあるボタン **A** を同時に押し込みながら、フードタンクを上方向に引き抜きます。

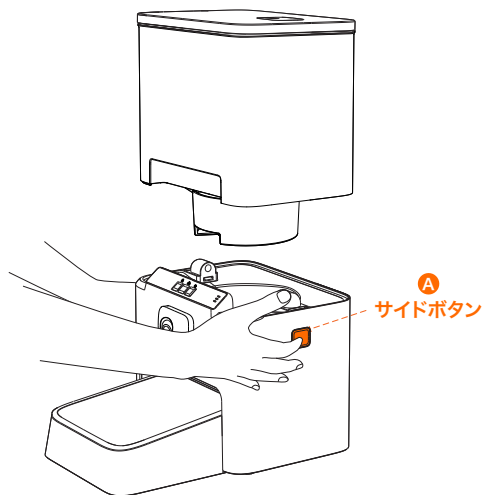


2. フタの取り外し：フードタンクのフタのつまみを押し込み、フタを斜め上方向に引き上げます。

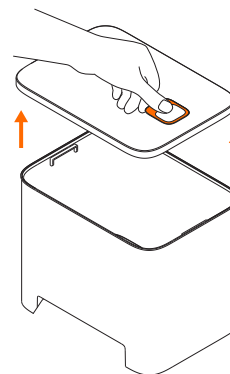

3. 底部ブラケットを開く：フードタンクの下部 **B** を矢印方向に回して底部ブラケットを開きます。

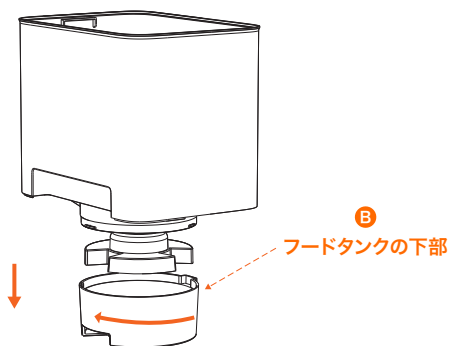

4. 清掃と乾燥：取り外した部品を洗浄して十分に乾かします。清掃には柔らかい布やスポンジを使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。

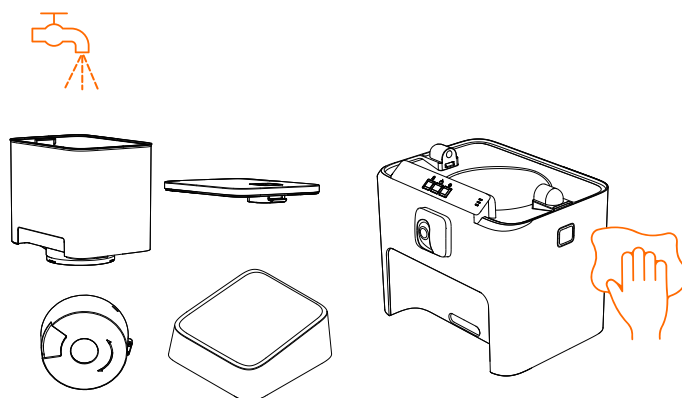

製品仕様

フードタンク容量:6L

電源:DC 5V/1A 電源アダプター または 単1形アルカリ乾電池×3本

電源アダプター仕様:AC100-240V(入力)、DC5V(出力)

質量:約1.98kg(±0.1kg)

本体寸法:W222×D186×H363mm

アプリでかんたん設定



Smart Life APP

マニュアル



オンラインマニュアル

LINE公式アカウント



LINE 友だち追加

販売元:株式会社MINO

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町11-5 ACN日本橋小網町ビル 9F

電話番号:03-6824-7707

お問い合わせ:support@mino-tech.jp

<https://www.mino-tech.jp/>